

Product code

1106004068

EN, FR, DE, ES, IT, NL, DK

Description

Infiniti® Aqua

Dimensions (mm)


500 L x 370 H x 75 D

UV LED Strips

2 x LED8S

Glueboards (Pack of 6)

INL288 (Black)

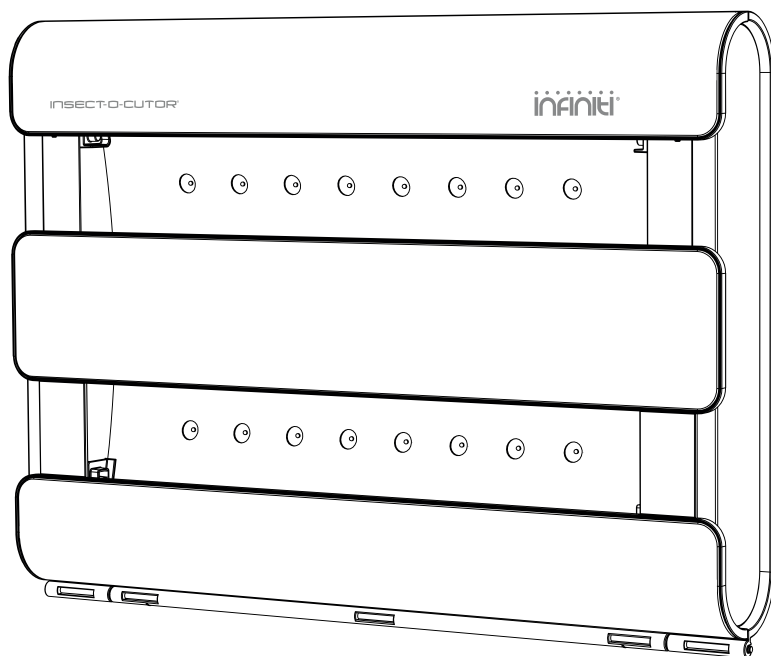

SAFETY INFORMATION

Please read these instructions carefully and store in a safe place for future reference.

- This appliance is to be kept out of the reach of children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- **Warning:** If the supply cord is damaged, it must be replaced with a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

GUARANTEE

Infiniti® Aqua has a three year guarantee and if maintained as recommended in these instructions should continue to work for many years. Use of non-approved consumables may invalidate the guarantee (excludes consumables - LED strips and glueboards). The guarantee does not cover breakdown due to misuse, incorrect operation or use in an incorrect application.

CONTENTS OF PACKAGE

- 1 x Infiniti® 2 Aqua insect light trap
- 2 x Infiniti® LED strips (fitted)
- 1 x Glupac® Infiniti® glueboard
- 4 x Screws and wall plugs
- 1 x Wall mounting template

POSITIONING AND GUIDANCE

This unit is for indoor use only. Insect light traps should be installed two metres or lower to the ground, preferably in the darkest place within the area to be protected. Do not position the unit close to windows, skylights or other sources of light, or where it may be obscured by furniture, doors or other obstacles. This unit should be used in an environment at or below 30°C (86°F) to ensure the best UV output throughout the unit's life. Ideally, insect light traps should be visible from every part of the area to be protected. Insect light traps are designed to be in operation for 24 hours a day, ensuring your premises are kept free of flying insects. Insects are most attracted to insect light traps at night when there is no competition from daylight or other light sources.

INSTALLATION

Use the supplied wall mounting plugs and screws to mount the unit to the wall, making sure appropriate wall plugs are used for specialist mounting materials such as plasterboard. Mark the four fixing points on the mounting surface, using the supplied wall mounting template. Drill four holes through the marked fixing points and insert the wall plugs. Fit the fixing screws, leaving the head slightly proud from the wall. Hang Infiniti® 2 Aqua onto the fixing screws, then tighten up from the front of the unit. Once Infiniti® 2 Aqua is installed in position, fit the Glupac® Infiniti® glueboard in place as described in the glueboard replacement section of this document. Infiniti® 2 Aqua should be hardwired into an appropriate power source (as indicated on the specification label) by a qualified electrician.

WIRING INSTRUCTIONS

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE = NEUTRAL

BROWN = LIVE

MAINTENANCE

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK.

NB. For safety, opening the front guard releases the internal power switch which cuts power to the unit. Ensure the front guard is fully closed after servicing the unit.

CLEANING

Cleaning should be carried out only after ensuring the unit is disconnected from the mains. It is recommended that cleaning is carried out monthly. The unit should be thoroughly wiped down with a damp cloth, removing any build-up of dirt. Ensure the unit is completely dry before reconnecting it to the power supply. We recommend to clean the unit using only a damp cloth which does not contain any chemicals other than mild detergent.


Glueboard Replacement

The glueboard should only be replaced with a genuine Glupac® Infiniti® glueboard. Use of non-approved glueboards may invalidate your guarantee. Infiniti® 2 Aqua comes supplied with discreet black glueboards with printed grids for simple insect evaluation and monitoring.

To replace the glueboard:

1. Open the front guard.
2. Remove the used Glupac® Infiniti® glueboard by first pushing it slightly up and backwards to release it from the two locating points, then carefully sliding the glueboard down and free from the unit.
3. Remove the protective release paper from the new Glupac® Infiniti® glueboard.
4. Insert the top edge of the glueboard behind the runners on the unit and carefully slide it upwards.
5. Once inserted fully, carefully allow the glueboard to drop into the two location points below the bottom left and right corners of the board.
6. Close the front guard.

GLUEBOARD REPLACEMENT

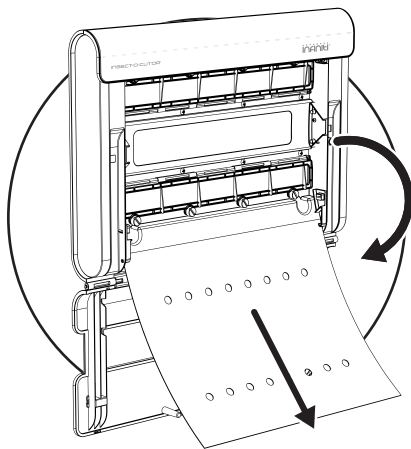

LED STRIP REPLACEMENT

LED strip replacement should be carried out only after ensuring the unit is disconnected from the mains.

The LEDs within the LED strip slowly break down over time and the level of UV emitted drops. To maintain appropriate levels of protection against flying insects, the LED strip should be replaced at least every three years, typically at the start of the season.


To remove the LED strip:

1. Isolate the unit from mains power supply.
2. Open the front guard and remove the glueboard.
3. Release the four retaining bolts that hold the translucent covers in place, by rotating them anticlockwise, until each cover becomes free and can be swung open.
4. Release the LED strip from the connector by inserting a finger between the two tabs and sliding to the right.
5. Push the LED strip up and free from the metal spring clips, freeing it from the unit.
6. Dispose of the LED strip in conjunction with local WEEE regulations (see Information on Disposal for Users of WEEE).

To insert a new LED strip:

1. With the translucent cover open, offer the new LED strip towards the unit, with the LEDs facing forward and the connector to the left.
2. Having positioned the new LED strip so that it is just above the spring clips, slide the LED strip down and behind the spring clips until the lower edge of the strip stops against the body of the unit.
3. Insert the LED strip into the connector, by placing a finger between the two tabs and sliding fully to the left (there are black outlines representing the metal clips printed onto the LED strip, which should sit directly behind the metal clips when the strip is in the correct position).
4. Close the translucent cover and tighten up the four bolts by HAND turning clockwise, until the cover is firmly in place. DO NOT OVER TIGHTEN, DO NOT USE A TOOL.
5. Insert a new glueboard as described in the glueboard replacement section of this document.
6. Close the front guard and reconnect the mains power.
7. If the LEDs do not light up, firstly check that the front guard is fully closed. If the LEDs still do not light up, disconnect the power, open the front guard, remove the glueboard, lift the translucent cover and check that the LED strips are fully engaged.

LED STRIP REPLACEMENT

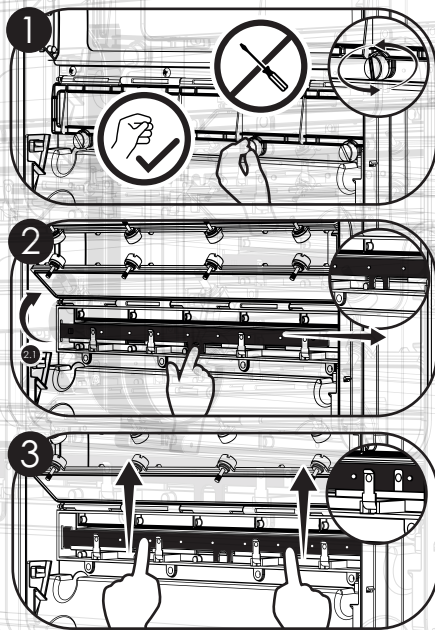

For private households: Information on Disposal for Users of WEEE

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

SPECIFICATION / REPLACEMENT PARTS

Model	Infiniti® 2 Aqua
Voltage	230V ~ 50Hz
Dimensions (mm)	500 x 370 x 75
Weight (kg)	4.0
LED Strip	2 x LED8S
Glueboard	1 x INL288 (Black)

For professional users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union

This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard of this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

We are constantly developing our products to meet the evolving standards of our customers and as such, information in our instruction manuals may change. Please visit www.insect-o-cutor.co.uk for the latest version of this manual. It is not intended that this manual forms part of any contract with Pelsis Ltd.

©2023 Pelsis

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement ces instructions et les conserver dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement.

- Conservez cet appareil hors de la portée des enfants.
- Les enfants de plus de 8 ans, les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance ou après avoir été instruits des précautions de sécurité à respecter et s'ils comprennent les risques impliqués.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans la supervision d'un adulte.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• **Attention :** cet appareil doit être mis à la terre. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial disponible auprès du fabricant ou de l'une de ses agences préposée à la clientèle.

GARANTIE

Infiniti® Aqua est assorti d'une garantie de trois ans. S'il est entretenu conformément aux présentes instructions, vous pourrez l'utiliser pendant de nombreuses années.* L'utilisation de consommables non approuvés peut rendre la garantie caduque (à l'exception des consommables, des baguettes LED et des plaques de glu.) La garantie ne couvre pas les pannes résultant d'une utilisation abusive, d'une utilisation incorrecte ou dans le cadre d'une application inadaptée.

CONTENTS OF PACKAGE

- 1 x piège lumineux pour insectes Infiniti® 2 Aqua
- 2 x baguette LED Infiniti® (installée)
- 1 x plaque de glu Glupac® Infiniti®
- 4 x vis et chevilles
- 1 x gabarit pour le montage mural

INSTALLATION ET CONSEILS D'UTILISATION

Cet appareil est réservé à un usage intérieur. Les pièges pour insectes lumineux doivent idéalement être fixés à deux mètres maximum au-dessus du sol, de préférence dans l'endroit le plus sombre de la zone à protéger. Ne positionnez pas l'appareil à proximité de fenêtres, de lucarnes ou d'autres sources de lumière, ni dans des endroits où il peut être occulté par des meubles, des portes ou d'autres obstacles. Dans l'idéal, le piège pour insectes lumineux doit être visible depuis l'ensemble de la zone à protéger.

Dans l'idéal, le piège pour insectes lumineux doit rester en marche 24 heures sur 24 pour éviter la présence de tout insecte volant dans la pièce. Les insectes sont surtout attirés vers le piège lumineux pendant la nuit, en l'absence de toute lumière du jour ou d'autres sources lumineuses.

INSTALLATION

Utilisez les chevilles et les vis fournies pour le montage mural, en veillant à utiliser des chevilles adaptées à votre support, notamment s'il s'agit de placoplâtre. Posez l'appareil sur la surface de montage et marquez les trois points de fixation sur le mur. Percez trois trous sur les points repérés et insérez les chevilles. Installez les vis de fixation, en laissant les têtes sortir légèrement du mur. Suspendez Infiniti® Aqua sur les vis de fixation, puis serrez depuis l'avant de l'appareil. Lorsque l'Infiniti® Aqua est installé, insérez la plaque de glu Glupac® Infiniti® en vous reportant à la section « Remplacement de la plaque de glu » de ce document. Le câblage de l'Infiniti® 2 Aqua à une source d'alimentation adéquate (comme indiqué sur l'étiquette de spécification) doit être réalisé par un électricien qualifié.

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

Les fils du câble d'alimentation sont colorés selon le code suivant :

BLEU = NEUTRE

MARRON = PHASE

ENTRETIEN

« ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE »

Attention. Pour des raisons de sécurité, l'ouverture de la façade enclenche un interrupteur de sécurité qui coupe l'alimentation de l'appareil. Vérifiez que la façade est complètement fermée quand vous avez terminé l'opération d'entretien et au moment de remettre l'appareil sous tension.

NETTOYAGE

Vérifiez que l'appareil est débranché du secteur avant de le nettoyer. Il est recommandé de nettoyer l'appareil une fois par mois environ. L'appareil doit être soigneusement essuyé à l'aide d'un chiffon humide pour éliminer toute accumulation de saleté. Vérifiez que l'appareil est parfaitement sec avant de le rebrancher. Nous recommandons de nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon humide et un produit nettoyant doux (évitiez d'utiliser tout produit chimique).


REPLACEMENT DE LA PLAQUE DE GLU

La plaque de glu doit uniquement être remplacée par une plaque de glu Glupac® Infiniti® authentique. L'utilisation de plaques de glu non-agrées peut rendre la garantie de l'appareil invalide. Infiniti® Aqua est livré équipé d'une plaque de glu noire quadrillée discrète qui permet d'évaluer le nombre d'insectes.

Pour remplacer la plaque de glu :

1. Ouvrez la façade.
2. Pour enlever la plaque de glu Glupac® Infiniti® usagée, poussez-la d'abord légèrement vers le haut et vers l'arrière pour la décrocher des deux points de fixation, puis faites-la glisser délicatement vers le bas pour la sortir de l'appareil.
3. Retirez la feuille de protection en papier de la nouvelle plaque de glu Glupac® Infiniti®.
4. Insérez le bord supérieur de la plaque de glu derrière les glissières de l'appareil et faites-la glisser délicatement vers le haut.
5. Une fois la plaque de glu complètement insérée, positionnez-la délicatement au niveau des deux points de fixation situés sous les coins inférieurs gauche et droit de la plaque.
6. Refermez la façade.

REPLACEMENT DE LA PLAQUE DE GLU

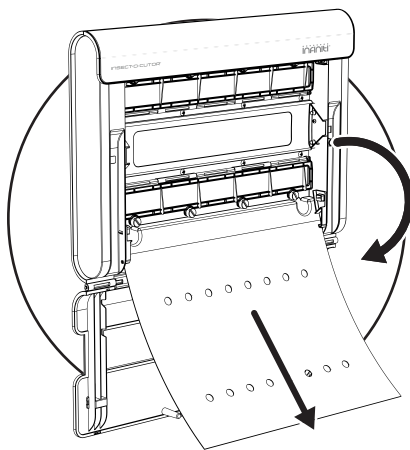

REEMPLACEMENT DE LA BAGUETTE LED

Avant de remplacer la baguette LED, vérifiez que l'appareil est débranché du secteur.

Les LED de la baguette se dégradent lentement au fil du temps, entraînant une réduction du niveau d'émissions UV. Pour maintenir des niveaux de protection adéquats contre les insectes volants, la baguette LED doit être remplacée tous les trois ans, généralement en début d'été.


Pour retirer la baguette LED :

1. Débranchez l'appareil
2. Ouvrez la façade et retirez la plaque de glu.
3. Desserrez les quatre boulons de fixation qui maintiennent chaque couvercle transparent en place dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que chaque couvercle puisse s'ouvrir complètement.
4. Retirez la baguette LED du connecteur en insérant un doigt entre les deux languettes et en la faisant glisser vers la droite.
5. Poussez la baguette LED vers le haut en la libérant des pinces à ressort métalliques.
6. La baguette LED doit être mise au rebut conformément aux réglementations DEEE locales (voir les informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE).

Installer une nouvelle baguette LED :

1. Une fois le couvercle transparent ouvert, orientez la nouvelle baguette LED face à l'appareil, avec les LED tournées vers l'avant et le connecteur vers la gauche.
2. Une fois la nouvelle baguette LED positionnée juste au-dessus des pinces métalliques, faites-la glisser vers le bas derrière les pinces, jusqu'à ce que le bord inférieur de la baguette bute contre le boîtier de l'appareil.
3. Insérez la baguette LED dans le connecteur en plaçant un doigt entre les deux languettes et en la faisant glisser complètement vers la gauche (des contours noirs représentant les pinces métalliques sont imprimés sur la baguette LED et se positionnent directement derrière les pinces métalliques lorsque la baguette est dans la bonne position).
4. Fermez le couvercle transparent et resserrez les quatre boulons de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le couvercle reste solidement en place.
5. Insérez une nouvelle plaque de glu en vous reportant à la section « Remplacement de la plaque de glu » de ce document.
6. Fermez la façade et rebranchez l'appareil.
7. Si les baguettes LED ne s'allument pas, commencez par vérifier que la façade est complètement fermée. Si les baguettes LED ne s'allument toujours pas, débranchez l'alimentation, ouvrez la façade, retirez la plaque de glu, soulevez le couvercle transparent et vérifiez que les baguettes LED sont bien enclenchées.

Pour retirer la baguette LED

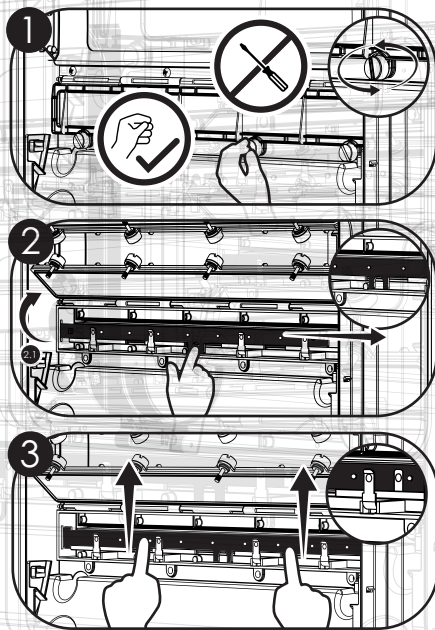

Pour les particuliers : Informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE

Ce symbole figurant sur le(s) produit(s) et/ou les documents d'accompagnement signifie que les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Afin de garantir un traitement, un ramassage et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce(s) produit(s) aux points de ramassage désignés gratuits. Dans certains pays, vous pouvez également remettre vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. L'élimination correcte de ce produit permettra de préserver des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement que pourrait entraîner une gestion inappropriée des déchets. Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir de plus amples informations sur le point de ramassage désigné le plus proche de chez vous. Des sanctions pourront s'appliquer pour toute élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.

Pour les utilisateurs professionnels situés dans l'Union européenne

Pour éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés (DEEE), veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur afin d'obtenir de plus amples informations.

Procédure d'élimination du produit pour les pays hors de l'Union européenne

Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne (UE). Pour éliminer ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour vous renseigner sur la méthode d'élimination appropriée.

Nos produits faisant l'objet d'un développement continu pour satisfaire l'évolution de la demande de nos clients, les instructions contenues dans nos manuels d'instructions sont susceptibles d'être modifiées. La version mise à jour de ce manuel est disponible sur le site www.insect-o-cutor.co.uk. Ce manuel ne forme aucun contrat avec Pelsis Ltd.

©2023 Pelsis

SPECIFICATION / REPLACEMENT PARTS

Modèle	Infiniti® 2 Aqua
Tension	230V ~ 50Hz
Dimensions (mm)	500 x 370 x 75
Poids (kg)	4.0
Baguette LED	2 x LED85
Plaque de glu	1 x INL288 (Noir)

VI

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

- Dieses Gerät ist außerhalb der Reichweite von Kindern anzubringen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Nutzung und Gefahren aufgeklärt wurden oder bei der Anwendung begleitet werden.
- Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **Achtung:** Dieses Gerät muss geerdet werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden. Diese sind beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich.

GARANTIE

Infiniti® Aqua hat eine Garantie von drei Jahren und sollte bei der in dieser Anleitung empfohlenen Pflege viele Jahre lang funktionieren. Die Verwendung von nicht zugelassenen Verbrauchsmaterialien kann zum Erlöschen der Garantie führen (ausgenommen sind Verbrauchsmaterialien - LED-Leiste und Leimplatten). Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, falsche Bedienung oder falsche Anwendung entstanden sind.

VERPACKUNGSMATERIAL

- 1 x Infiniti® 2 Licht-Insektenfalle
- 2 x Infiniti® LED-Streife (montiert)
- 1 x Glupac® Infiniti® Klebefolie
- 4 x Schrauben und Dübel
- 1 x Schablone zur Wandmontage

POSITIONIERUNG UND ANLEITUNG

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Licht-Insektenfallen sollten zwei Meter oder näher am Boden, vorzugsweise an der dunkelsten Stelle des zu schützenden Bereichs montiert werden. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fenstern, Dachfenstern und anderen Lichtquellen oder wo es durch Möbel, Türen oder andere Hindernisse verdeckt wird. Idealerweise sollten Licht-Insektenfallen von überall im zu schützenden Bereich sichtbar sein. Licht-Insektenfallen sind so konzipiert, dass sie 24 Stunden am Tag betrieben werden können, um sicherzustellen, dass Ihre Räumlichkeiten frei von fliegenden Insekten bleiben. Insekten werden am stärksten nachts von Licht-Insektenfallen angezogen, wenn es keine mögliche Ablenkung durch Tageslicht oder andere Lichtquellen gibt.

INSTALLATION

Verwenden Sie die mitgelieferten Dübel und Schrauben, um das Gerät an der Wand zu befestigen, und achten Sie darauf, dass Sie für spezielle Befestigungsmaterialien wie Gipskartonplatten geeignete Dübel verwenden. Legen Sie das Gerät auf die Montagefläche und markieren Sie die drei Befestigungspunkte an der Wand. Bohren Sie vier Löcher durch die markierten Befestigungspunkte und setzen Sie die Dübel ein. Bringen Sie die Befestigungsschrauben an, wobei der Kopf leicht von der Wand abstehen sollte. Hängen Sie Infiniti® 2 Aqua in die Befestigungsschrauben ein und ziehen Sie sie von der Vorderseite des Geräts aus fest. Sobald Infiniti® 2 Aqua in seiner Position installiert ist, bringen Sie die Glupac® Infiniti® Klebefolie an ihrem Platz an, wie im Abschnitt über den Austausch der Klebefolie in diesem Dokument beschrieben. Infiniti® 2 Aqua muss von einem qualifizierten Elektriker an eine geeignete Stromquelle angeschlossen

werden (siehe Typenschild).

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Adern des Netzkabels sind wie folgtfarblich gekennzeichnet:

BLAU = NEUTRALLEITER

BRAUN = AUSSENLEITER

WARTUNG

VORSICHT GEFAHR EINES STROMSCHLAGS

ANM.. Aus Sicherheitsgründen wird beim Öffnen der Frontabdeckung ein Sicherheitsschalter aktiviert, der die Stromzufuhr zum Gerät unterbricht. Vergewissern Sie sich, dass die Frontabdeckung nach der Wartung vollständig geschlossen ist und die Stromversorgung zum Gerät wiederhergestellt wurde.

REINIGUNG

Das Gerät sollte nur gereinigt werden, nachdem sichergestellt wurde, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde. Es wird empfohlen, das Gerät monatlich zu reinigen. Das Gerät sollte gründlich mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, um Schmutzansammlungen zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder an die Stromversorgung anschließen. Wir empfehlen, das Gerät ausschließlich mit einem feuchten Tuch zu reinigen, das außer einem milden Reinigungsmittel keine Chemikalien enthält.


KLEBEFOLIENWECHSEL

Die Klebefolie darf nur mit einer Original-Glupac® Infiniti® Klebefolie ersetzt werden. Die Verwendung von nicht zugelassenen Klebefolien kann zum Verlust Ihrer Garantie führen. Infiniti® Aqua wird mit unauffälligen schwarzen Klebefolien mit aufgedrucktem Raster zur einfachen Beurteilung und Überwachung der Insekten geliefert.

Zum Auswechseln der Leimplatte :

1. Öffnen Sie die Frontabdeckung.
2. Entfernen Sie die gebrauchte Glupac® Infiniti® Klebefolie, indem Sie sie zunächst leicht nach oben und hinten drücken, um sie aus den beiden Fixierpunkten zu lösen, und sie dann vorsichtig nach unten und aus dem Gerät schieben.
3. Entfernen Sie das Schutzpapier von der neuen Glupac® Infiniti® Klebefolie.
4. Führen Sie die Oberkante der Klebefolie hinter die Schienen am Gerät und schieben Sie sie vorsichtig nach oben.
5. Lassen Sie die Leimplatte nach dem vollständigen Einsetzen vorsichtig in die beiden Fixierpunkte unterhalb der unteren linken und rechten Ecke der Platte fallen.
6. Schließen Sie die Frontabdeckung.

KLEBEFOLIENWECHSEL

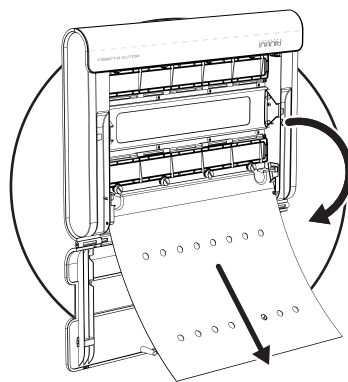

LED-STREIFE WECHSEL

Das Auswechseln der LED-Streife sollte erst erfolgen, nachdem sichergestellt wurde, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde. Die LEDs innerhalb des LED-Streifens bauen sich mit der Zeit langsam ab und die UV-Strahlung sinkt. Um einen angemessenen Schutz vor fliegenden Insekten zu gewährleisten, sollte die LED-Streife mindestens alle drei Jahre ausgetauscht werden, in der Regel zu Beginn des Sommers.

Um die LED-Streife zu entfernen :

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
2. Öffnen Sie die Frontabdeckung und entfernen Sie die Klebefolie.
3. Lösen Sie die vier Haltebolzen, die die durchsichtigen Abdeckungen jeweils an Ort und Stelle halten, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis jede Abdeckung frei ist und geöffnet werden kann.
4. Lösen Sie den LED-Streifen vom Anschluss, indem Sie einen Finger zwischen die beiden Laschen stecken und nach rechts schieben.
5. Drücken Sie die LED-Streife nach oben und lösen Sie sie von den Metallfedern, um sie aus dem Gerät zu befreien.
6. Entsorgen Sie den LED-Streifen gemäß den örtlichen WEEE-Vorschriften (siehe Informationen zur Entsorgung für Nutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten).


Um eine neue LED-Streife einzusetzen :

1. Führen Sie den neuen LED-Streifen bei geöffneter durchsichtiger Abdeckung mit den LEDs nach vorne und dem Stecker nach links an das Gerät heran.
2. Nachdem Sie den neuen LED-Streifen so positioniert haben, dass er sich direkt über den Federklemmen befindet, schieben Sie den LED-Streifen nach unten und hinter die Federklemmen, bis die Unterkante des Streifens am Gehäuse anliegt.
3. Stecken Sie den LED-Streifen in den Anschluss, indem Sie einen Finger zwischen die beiden Laschen legen und ganz nach links schieben (auf dem LED-Streifen sind schwarze Umrisse aufgedruckt, die die Metallklammern darstellen, die direkt hinter den Metallklammern sitzen sollten, wenn der Streifen in der richtigen Position ist).
4. Schließen Sie die durchsichtige Abdeckung und ziehen Sie die vier Befestigungsschrauben im Uhrzeigersinn fest, bis die Abdeckung fest sitzt.
5. Setzen Sie eine neue Klebefolie ein, wie im Abschnitt „Auswechseln der Leimplatte“ in diesem Dokument beschrieben.
6. Schließen Sie die Frontabdeckung und schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an.
7. Wenn eine der LED-Streifen nicht aufleuchtet, prüfen Sie zunächst, ob die Frontabdeckung vollständig geschlossen ist. Wenn die LED-Leisten immer noch nicht aufleuchten, trennen Sie die Stromversorgung, öffnen Sie die Frontabdeckung, entfernen Sie die Leimplatte, heben Sie die durchsichtige Abdeckung an und überprüfen Sie, ob die LED-Streifen vollständig eingerastet sind.

TECHNISCHE DATEN / ERSATZTEILE

Modell	Infiniti® 2 Aqua
Spannung	230V ~ 50Hz
Abmessungen (mm)	500 x 370 x 75
Gewicht (kg)	4.0
LED-Leiste	2 x LED85
Leimplatte	1 x INL288 (Schwarz)

UM DIE LED-STREIFE ZU ENTFERNEN

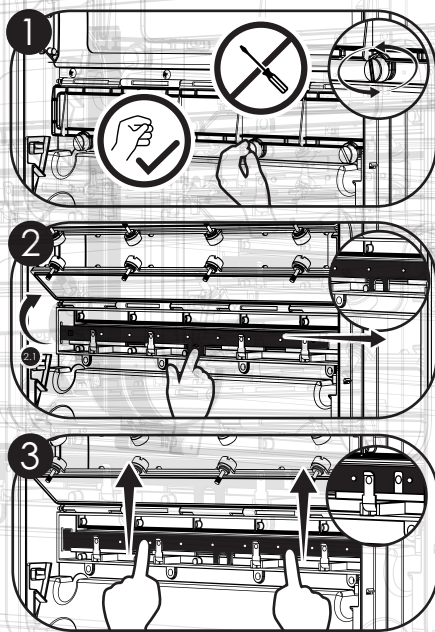

Für Privathaushalte: Informationen zur Entsorgung nach der WEEE-Richtlinie

Dieses Symbol auf dem/den Produkt(en) und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt/diese Produkte bei der entsprechenden Sammelstelle Ihrer Gemeinde (kostenlos), um fachgerechte Behandlung, Rückgewinnung und Recycling zu gewährleisten. Alternativ gibt es in einigen Ländern die Möglichkeit der Rückgabe an Ihren Händler vor Ort beim Kauf eines entsprechenden neuen Produkts. Die fachgerechte Entsorgung des Produkts wird dazu beitragen, wertvolle Ressourcen zu sparen und potenzielle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die durch nicht-fachgerechte Entsorgung entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich für Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle an Ihre örtliche Behörde. Für nicht-fachgerechte Entsorgung dieser Abfälle können gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen vorgesehen sein.

Für gewerbliche Benutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische und elektronische Geräte (EEE) entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.

Zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union (EU). Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter, um den sich ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Daher können sich die Informationen in unseren Bedienungsanleitungen ändern. Bitte besuchen Sie www.insect-o-cutor.co.uk, um die neueste Version dieser Anleitung zu erhalten. Es ist nicht beabsichtigt, dass diese Bedienungsanleitung Teil eines Vertrages mit Pelsis Ltd. bildet.

©2023 Pelsis

SAF INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para consultarlas en el futuro.

- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Los niños o las personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, o que desconozcan cómo funciona, no deben utilizar este aparato a menos que hayan recibido instrucciones o estén bajo supervisión.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- **Advertencia:** este aparato requiere toma de tierra. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado con un cable o pieza del fabricante.

GARANTÍA

Infiniti® Aqua cuenta con tres años de garantía y, si se realiza el mantenimiento recomendado en estas instrucciones, puede seguir funcionando durante muchos años (tiras UV LED y placas adhesivas excluidas). El uso de productos no adecuados puede anular la garantía. Asegúrese de utilizar placas adhesivas Glupac® y tiras UV LED Pelsis originales en este producto. La garantía no cubre averías por mal uso, manipulación incorrecta o instalación incorrecta.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 insectocaptor Infiniti® 2 Aqua
- 2 tiras LED Infiniti® (instaladas)
- 1 placa adhesiva Glupac®
- 4 tornillos y tacos
- 1 plantilla de instalación de pared

COLOCACIÓN E INDICACIONES

Este aparato es solo para uso en interiores. Los insectocaptadores deben instalarse a unos dos metros de altura, preferiblemente en el lugar más oscuro de la zona que se quiera proteger. No coloque el aparato cerca de ventanas, claraboyas u otras fuentes de luz o donde pueda quedar oculta por muebles, puertas u otros obstáculos.

Preferiblemente, los insectocaptadores deben ser visibles desde cualquier parte de la zona que se va a proteger.

Preferentemente, Infiniti 2 Aqua® debe estar operativo las 24 horas del día. Los insectos se sienten más atraídos por los insectocaptadores de noche, cuando no hay otras fuentes de luz.

INSTALACIÓN

Utilice los tacos y tornillos que se incluyen para montar el aparato en la pared. Asegúrese de que se utilizan los tacos adecuados para materiales de montaje especiales, como la placa de yeso. Coloque el aparato en la superficie de montaje y marque tres puntos de fijación en la pared. Perfore los cuatro agujeros donde se han marcado los puntos de fijación e inserte los tacos. Coloque los tornillos de fijación y deje la cabeza ligeramente separada de la pared. Cuelgue Infiniti® 2 Aqua en los tornillos de fijación, y apriételos desde la parte delantera del aparato. Una vez que Infiniti® 2 Aqua esté instalado en su sitio, coloque las tablas adhesivas Glupac® Infiniti® donde correspondan como se describe en la sección de recambio de tablas adhesivas de este documento. Un electricista cualificado debería conectar Infiniti® 2 Aqua a una fuente de alimentación adecuada (según se indica en la etiqueta de especificaciones).

INSTRUCCIONES DE CABLEADO

Los cables de alimentación se distinguen por colores según el siguiente código:

AZUL = NEUTRAL

MARRÓN = CONDUCTOR

MANTENIMIENTO

PELIGRO: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

Advertencia: al abrir el protector frontal se accede a un interruptor de seguridad que detiene la alimentación del aparato. Asegúrese de que la protección frontal esté completamente cerrada después del mantenimiento y de que se restablezca la alimentación del aparato.

LIMPIEZA

La limpieza solo debe realizarse una vez se haya asegurado de que el aparato está desconectado de la red eléctrica. Se recomienda limpiar el aparato todos los meses. Infiniti® 2 Aqua debe limpiarse a fondo con un paño húmedo para eliminar cualquier acumulación de suciedad. Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de volver a conectarla a la red.


Sustitución de la tabla adhesiva

La placa adhesiva debe reemplazarse solo por una placa adhesiva Glupac®. Utilizar placas adhesivas no homologadas puede anular la garantía. Infiniti® 2 Aqua viene con una placa adhesiva negra discreta con cuadrículas impresas para una simple evaluación de insectos y control.

Para sustituir la tabla adhesiva:

1. Abra la protección frontal.
2. Retire la placa adhesiva Glupac® usada. Para ello, tire primero de la parte inferior hacia delante y luego hacia abajo para separarla del aparato.
3. Retire el papel protector de la nueva placa adhesiva Glupac®.
4. Coloque el borde superior de la placa adhesiva detrás de las guías del aparato y deslice con cuidado la placa hacia arriba.
5. Cuando la haya colocado por completo, deje caer con cuidado la placa adhesiva sobre los puntos de colocación bajo las esquinas inferior izquierda y derecha de la placa.
6. Cierre la protección frontal.

PARA SUSTITUIR LA TABLA ADHESIVA

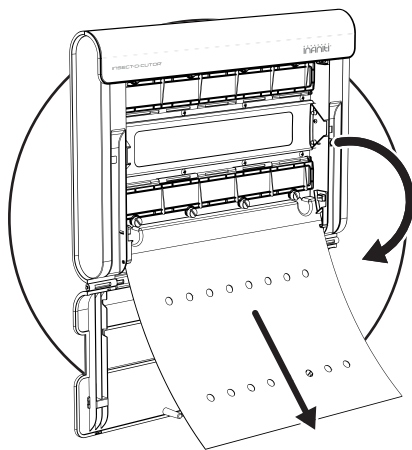

SUSTITUCIÓN DE LA TIRA LED

La sustitución de la tira LED solo debe realizarse una vez se haya asegurado de que el aparato está desconectado de la red eléctrica. Los LED de la tira LED se consumen a medida que pasa el tiempo y se reduce el nivel de luz UV que emiten. Para que el nivel de protección sea el adecuado contra insectos voladores, la tira LED debería sustituirse cada tres años, normalmente al principio del verano


Para retirar la tira LED:

1. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación.
2. Abra la protección frontal.
3. Retire los cuatro tornillos de sujeción que sujetan cada tapa translúcida. Para ello, destornillelos en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que la tapa esté suelta y pueda abrirse.
4. Retire la tira LED del conector. Para ello, introduzca un dedo entre las dos pestañas y deslice hacia la derecha.
5. Empuje la tira LED hacia arriba y suéltela de los clips metálicos de resorte para sacarla del equipo.
6. Deseche la tira LED según la normativa local de la RAEE (véase la información para usuarios de la RAEE).

Para instalar una nueva tira LED:

1. Con la tapa translúcida abierta, coloque la nueva tira LED en el aparato con los LED hacia delante y el conector a la izquierda.
2. Una vez haya colocado la nueva tira LED de forma que quede justo por encima de los clips de resorte, deslice la tira LED hacia abajo y por detrás de los clips de resorte hasta que el borde inferior de la tira haga tope con el cuerpo del aparato.
3. Coloque la tira LED en el conector. Para ello, introduzca un dedo entre las dos pestañas y deslicela hacia la izquierda (la tira LED tiene impresa en color negro símbolos que representan los clips metálicos. Cuando coloque la tira, estas indicaciones deben coincidir justo detrás de los clips metálicos).
4. Cierre la tapa translúcida y apriete los cuatro tornillos de sujeción. Para ello, gírelos en el sentido de las agujas del reloj hasta que la tapa quede fija en su sitio.
5. Coloque una nueva placa adhesiva tal y como se describe en la sección de recambio de la placa adhesiva de este documento.
6. Cierre el protector frontal y vuelva a conectar la alimentación de red.
7. Si las luces LED no se encienden, compruebe primero que el protector frontal está cerrado correctamente. Si aun así las luces LED no funcionan, desconecte el aparato de la red, abra el protector frontal, retire la placa adhesiva, quite el perfil translúcido y compruebe que las tiras LED encajan por completo.

SUSTITUCIÓN DE LA TIRA LED

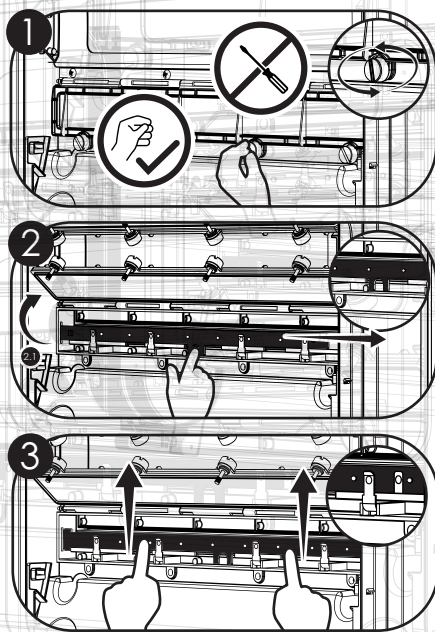

Para viviendas privadas: información sobre la eliminación para los usuarios de los RAEE

Este símbolo en los productos o documentos incluidos significa que los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no deben mezclarse con los desechos domésticos generales. Para un correcto tratamiento, recuperación y reciclado, lleve este producto al punto limpio designado donde podrá dejarlo sin coste alguno. De forma alternativa, en algunos países es posible devolver los productos a su distribuidor local tras la compra de un nuevo producto equivalente. La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar unos recursos muy valiosos y evitará posibles efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente que podrían darse si se desecha de forma incorrecta. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre el punto de recogida designado más cercano. En caso de eliminar este producto de forma incorrecta, podría enfrentarse a una multa en virtud de la legislación aplicable en su país.

Para usuarios profesionales de la UE

Si quiere desechar aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para más información.

Eliminación en países de fuera de la Unión Europea

Este símbolo solo es válido en la Unión Europea (EU). Si quiere desechar este producto, póngase en contacto con sus autoridades locales o distribuidor y consulte cuál es el método correcto de eliminación.

Desarrollamos constantemente nuestros productos con el fin de satisfacer los estándares de nuestros clientes, por lo que la información de nuestros manuales puede cambiar. Por favor, visite www.insect-o-cutor.co.uk para obtener la última versión del manual. Este manual no se considera parte de ningún contrato con Pelsis Ltd.

©2023 Pelsis

ESPECIFICACIONES/PIEZAS DE REPUESTO

Modelo	Infiniti® 2 Aqua
Voltaje	230V ~ 50Hz
Tamaño (mm)	500 x 370 x 75
Peso (kg)	4.0
Tira LED	2 x LED8S
Placa adhesiva	1 x INL288 (negro)

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle in un luogo sicuro per la consultazione futura.

- Quest'apparecchio deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età a partire da 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure senza esperienza e conoscenza se sono istruite e sorvegliate durante l'uso in sicurezza dell'apparecchio e ne comprendono i rischi.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza essere sorvegliati.
- I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
- **Attenzione:** L'apparecchio deve essere collegato a terra. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o assemblato disponibile presso il produttore oppure il rispettivo rappresentante dell'assistenza.

GARANZIA

Infiniti® Aqua ha una garanzia di tre anni e, se mantenuto come consigliato nelle presenti istruzioni, dovrebbe continuare a funzionare per molti anni. L'utilizzo di materiali di consumo non approvati potrebbe rendere nulla la garanzia (esclude i materiali di consumo - lampade a LED e piastre collanti). La garanzia non copre anomalie di funzionamento dovute all'uso errato, non corretto oppure all'utilizzo in un'applicazione non corretta.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x trappola luminosa per insetti Infiniti® 2 Aqua
- 2 x strisce a LED Infiniti® (installate)
- 1 x tavoletta adesiva Glupac® Infiniti®
- 4 x viti e tasselli da parete
- 1 x sagoma di montaggio a parete

COLLOCAZIONE E GUIDA

Quest'unità è destinata esclusivamente all'uso interno. Le trappole luminose per insetti devono essere installate a due metri o meno dal pavimento, preferibilmente nel luogo più buio nell'area da proteggere. Non posizionare l'unità in prossimità di finestre, lucernari o altre sorgenti di luce, oppure nei luoghi in cui potrebbe essere oscurata da elementi di arredo, porte o altri ostacoli. In condizioni ideali, le trappole luminose per insetti dovrebbero essere visibili da qualsiasi parte dell'area da proteggere.

Le trappole luminose per insetti devono essere in funzione 24 al giorno, a garanzia che i propri ambienti siano privi di insetti volanti. Gli insetti sono prevalentemente attratti dalle trappole luminose di notte, quando non vi è alcuna competizione con la luce diurna o altre sorgenti luminose.

INSTALLAZIONE

Servirsi dei tasselli per il montaggio a parete e delle viti per installare l'unità alla parete, accertandosi di utilizzare i tasselli da parete idonei per i materiali di montaggio specifici, ad esempio il cartongesso. Avvicinare l'unità alla superficie di montaggio e contrassegnare i tre punti di fissaggio sulla parete. Eseguire quattro fori attraverso i punti di fissaggio contrassegnati e inserirvi i tasselli da parete. Inserire le viti di fissaggio, lasciando la testa leggermente sporgente dalla parete. Hang Infiniti® 2 Aqua alle viti di fissaggio, quindi serrare dalla parte anteriore dell'unità. Una volta che Infiniti® 2 Aqua è installato in posizione, inserire la tavoletta adesiva Glupac® Infiniti® come descritto nel paragrafo sulla sua sostituzione in questo documento. Infiniti® 2

Aqua deve essere collegata a una sorgente idonea di alimentazione (come indicato sull'etichetta delle specifiche) da un elettricista qualificato.

ISTRUZIONI SUL CABLAGGIO

I fili del cavo di rete sono colorati nel rispetto dei seguenti codici:

BLU = NEUTRO

MARRONE = TENSIONE

MANUTENZIONE

CAUTELA - RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE.

N.B. Per motivi di sicurezza, aprendo la protezione anteriore, si rilascia un interruttore che interrompe l'alimentazione all'unità. Accertarsi che la protezione anteriore sia completamente chiusa, dopo aver effettuato la manutenzione, e che l'alimentazione all'unità sia ripristinata.

PULIZIA

La pulizia deve essere eseguita soltanto dopo essersi accertati che l'unità sia stata scollegata dalla rete. Si consiglia di eseguire la pulizia ogni mese. L'unità deve essere pulita accuratamente con un panno umido, rimuovendo eventuali accumuli di sporcizia. Assicurarsi che l'unità sia completamente asciutta prima di ricollegarla all'alimentazione.


Sostituzione della piastra collante

La piastra collante deve essere sostituita soltanto con una tavoletta originale Glupac® Infiniti®. L'impiego di piastre collanti non approvate potrebbe rendere nulla la garanzia. Infiniti® 2 Aqua è fornito con piastre collanti nere discrete, con delle griglie stampate per agevolare la valutazione e il monitoraggio degli insetti.

Per sostituire la piastra collante:

1. Aprire la protezione anteriore.
2. Rimuovere la piastra collante Glupac® Infiniti® usata, prima spingendola leggermente verso l'alto e indietro per rilasciarla dai due punti di fissaggio, quindi facendola scorrere con cautela verso il basso estraendola dall'unità.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dalla nuova piastra collante Glupac® Infiniti®.
4. Inserire il bordo superiore della nuova piastra collante dietro le guide sull'unità e farla scorrere con cautela verso l'alto.
5. Una volta inserita completamente, agganciare gli angoli in basso a sinistra ed in basso a destra della piastra collante ai due punti di fissaggio dell'unità.
6. Chiudere la protezione anteriore.

SOSTITUZIONE DELLA PIASTRA COLLANTE

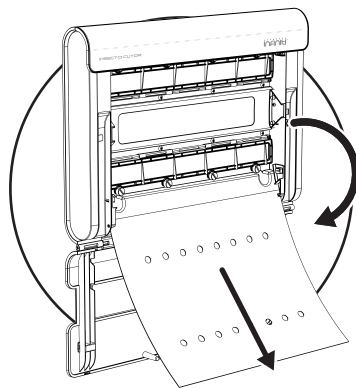

SOSTITUZIONE DELLA STRISCIA DI LED

La sostituzione della lampada a LED deve essere eseguita soltanto dopo essersi accertati che l'unità sia stata scollegata dall'alimentazione di rete.

I LED nella striscia perdono lentamente efficacia con il passare del tempo, e il livello di raggi UV emessi diminuisce. Per mantenere adeguati i livelli di protezione contro gli insetti volanti, la striscia di LED deve essere sostituita almeno una volta ogni tre anni, tipicamente all'inizio dell'estate.


Per rimuovere la striscia di LED:

1. Isolare l'unità dall'alimentazione di rete.
2. Aprire completamente la protezione anteriore e rimuovere la tavoletta adesiva.
3. Rilasciare i quattro bulloni di ritegno che tengono in posizione ogni copertura semitrasparente, ruotandoli in senso antiorario, fino a liberare ciascuna copertura consentendone così l'apertura completa.
4. Sganciare la striscia di LED dal connettore, inserendo un dito tra le due linguette e facendolo scorrere verso destra.
5. Spingere la striscia di LED verso l'alto e liberarla dai fermi a molla in metallo, estraendola dall'unità.
6. Smaltire la striscia di LED in conformità con le disposizioni RAEE locali (vedere le informazioni sullo smaltimento per gli utenti di RAEE).

Per inserire una nuova striscia di LED:

1. Con la copertura semitrasparente aperta, avvicinare la nuova striscia di LED all'unità, con i LED rivolti in avanti e il connettore verso sinistra.
2. Dopo aver posizionato la nuova striscia di LED di modo che sia appena sopra i fermi a molla, spingerla verso il basso e dietro i fermi stessi, fino a quando il bordo inferiore della striscia si arresta contro il corpo dell'unità.
3. Inserire la striscia di LED nel connettore, posizionando un dito tra le due linguette e facendolo scorrere verso sinistra (sono presenti delle sagome nere a rappresentare i fermi di metallo stampate sulla striscia di LED, che dovrebbero trovarsi in corrispondenza dei fermi di metallo quando la striscia è nella posizione corretta).
4. Chiudere la copertura semitrasparente e serrare i quattro bulloni di ritegno ruotandoli in senso orario, fino a quando la copertura è ben salda.
5. Inserire di nuovo la tavoletta adesiva, come descritto nel paragrafo dedicato alla sua sostituzione nel presente documento.
6. Chiudere la protezione anteriore e collegare nuovamente l'alimentazione di rete.
7. Se i LED non si accendono, controllare prima che la protezione anteriore sia completamente chiusa. Se i LED ancora non si accendono, scollegare l'alimentazione, aprire la protezione anteriore, rimuovere la tavoletta adesiva, sollevare la copertura semitrasparente e controllare che le strisce di LED siano completamente innestate.

SOSTITUZIONE STRISCIA LED

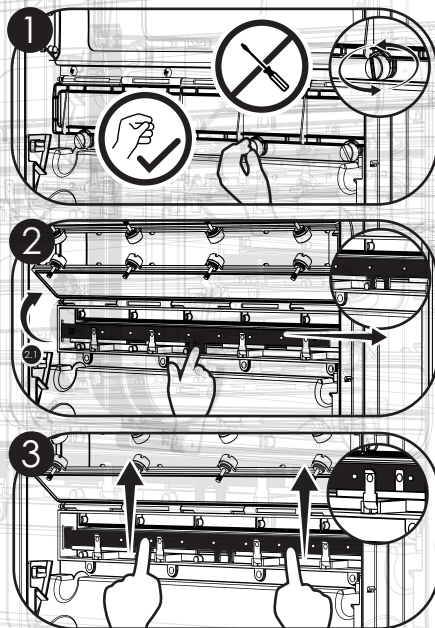

Per gli utenti privati: Informazioni relative allo smaltimento per gli utenti di RAEE

Questo simbolo sul prodotto/sui prodotti e/o nella documentazione allegata indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) usate non devono essere gettate tra i rifiuti domestici indifferenziati. Per il trattamento, recupero e riciclaggio idonei, si prega di portare questo prodotto/questi prodotti nei punti di raccolta prestabiliti, dove saranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcuni paesi, l'utente potrebbe avere la possibilità di restituire i prodotti al proprio rivenditore locale dietro l'acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a proteggere risorse preziose e prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una manipolazione errata dei rifiuti. Si prega di contattare la propria autorità locale per maggiori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino. In conformità con la legislazione del paese dell'utente, sono applicabili disposizioni penali per lo smaltimento errato di questi rifiuti.

Per gli utenti professionali nell'Unione Europea

Se si desidera smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), si prega di contattare il proprio rivenditore o fornitore per maggiori informazioni.

Per lo smaltimento nei paesi al di fuori dell'Unione Europea

Questo simbolo è valido soltanto nell'Unione Europea (UE). Se si desidera smaltire questo prodotto, si prega di contattare le proprie autorità locali o il rivenditore e chiedere il metodo corretto di smaltimento.

Sviluppiamo costantemente i nostri prodotti al fine di soddisfare gli standard in evoluzione dei nostri clienti e, pertanto, le informazioni nei nostri manuali d'istruzioni potrebbero cambiare. Si prega di visitare www.insect-o-cutor.co.uk per la versione più aggiornata del presente manuale. È da intendersi che questo manuale non sia parte integrante di qualsiasi contratto con Pelsis Ltd.

©2023 Pelsis

SPECIFICHE / RICAMBI

Tensione	Infiniti® 2 Aqua
Voltage	230V ~ 50Hz
Dimensions (mm)	500 x 370 x 75
Weight (kg)	4.0
LED Strip	2 x LED85
Glueboard	1 x INL288 (Black)

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

- U dient dit apparaat buiten het bereik van kinderen te houden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren in kwestie begrijpen.
- Reiniging en door gebruikers uit te voeren onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze het apparaat als speelgoed gebruiken.
- **Waarschuwing:** Dit apparaat moet geaard worden. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een eenheid die bij de fabrikant of diens onderhoudsbedrijf verkrijgbaar is.

GARANTIE

Infiniti® Aqua heeft een garantie van drie jaar en indien onderhouden zoals aanbevolen in deze instructies, zou het apparaat vele jaren moeten blijven werken. Bij gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie komen te vervallen (exclusief verbruiksartikelen – ledstrips en lijmborden). De garantie dekt geen defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.

INHOUD VAN VERPAKKING

- 1 Infiniti® 2 Aqua insectenvanger
- 2 Infiniti® ledstrip (aangebracht)
- 1 Glupac® Infiniti®-lijmbord
- 4 schroeven en muurpluggen
- 1 montagesjabloon

PLAATSING EN GEBRUIKSAANWIJZING

Dit apparaat is uitsluitend voor gebruik binnenshuis bedoeld. Op licht werkende insectenvangers moeten op ongeveer twee meter of minder boven de grond worden bevestigd, bij voorkeur op de donkerste plaats binnen het te beschermen gebied. Plaats het apparaat niet in de buurt van ramen, dakramen of andere lichtbronnen, of waar het kan worden afgedekt door meubels, deuren of andere obstakels. Op licht werkende insectenvangers moeten bij voorkeur zichtbaar zijn vanaf elk deel van het te beschermen gebied. Op licht werkende insectenvangers zijn ontworpen om 24 uur per dag in bedrijf te zijn, zodat uw pand vrij blijft van vliegende insecten. Insecten worden 's nachts, wanneer er geen daglicht of andere lichtbronnen zijn, het meest aangetrokken tot op licht werkende insectenvangers.

INSTALLATIE

Gebruik de meegeleverde muurpluggen en schroeven om het apparaat aan de muur te bevestigen. Zorg er hierbij voor dat bij montage aan gespecialiseerde materialen, zoals gipsplaat, de juiste muurpluggen worden gebruikt. Houd het apparaat tegen het montageoppervlak en markeer de drie bevestigingspunten op de muur. Boor drie gaten op de gemarkeerde bevestigingspunten en steek de muurpluggen erin. Plaats de schroeven zo, dat de koppen iets uit de muur steken. Hang de Infiniti® Aqua aan de schroeven en draai deze via de voorkant van het apparaat vast. Wanneer de Infiniti® Aqua op zijn plaats is geïnstalleerd, moet het Glupac® Infiniti®-lijmbord worden geplaatst volgens de instructies voor het vervangen van het lijmbord verderop in dit document. Infiniti® 2 Aqua moet door een gediplomeerd elektricien met kabels op een geschikte voedingsbron worden aangesloten (zoals aangegeven op het specificatielabel).

BEKABELINGSINSTRUCTIES

De kabels in het netsnoer zijn gekleurd in overeenstemming met de volgende code:

BLAUW = NEUTRAAL

BRUIN = fase draad

ONDERHOUD

LET OP: RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK.

N.B. Als de beschermplaat aan de voorkant wordt geopend, zal een veiligheidsschakelaar de voeding naar het apparaat voor alle veiligheid afsluiten. Zorg er na onderhoud ervoor dat de beschermplaat aan de voorkant helemaal is gesloten, zodat het apparaat weer op de voeding is aangesloten.

SCHOONMAKEN

Controleer voordat u het apparaat gaat schoonmaken eerst dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald. Het wordt aanbevolen om het apparaat elke maand te reinigen. Het apparaat moet grondig worden afgeveegd met een vochtige doek om opgehoopt vuil te verwijderen. We raden u aan het apparaat alleen te reinigen met een vochtige doek die behalve een mild reinigingsmiddel geen chemicaliën bevat.


Lijmbord vervangen

Het lijmbord mag alleen voor een origineel Glupac® Infiniti®-lijmbord worden vervangen. Bij gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie komen te vervallen. Infiniti® Aqua komt compleet met discrete zwarte lijmborden met opgedrukte roosters, zodat insecten gemakkelijk geëvalueerd en gecontroleerd kunnen worden.

Het lijmbord vervangen:

1. Maak de beschermplaat aan de voorkant open.
2. Verwijder het oude Glupac® Infiniti®-lijmbord door het eerst iets omhoog en naar achteren te duwen om het van de twee bevestigingspunten te halen en schuif het lijmbord vervolgens voorzichtig naar beneden uit het apparaat.
3. Verwijder het beschermende papier uit het nieuwe Glupac® Infiniti®-lijmbord.
4. Steek de bovenste rand van het lijmbord achter de geleiders van het apparaat en schuif het voorzichtig naar boven.
5. Wanneer het lijmbord er helemaal in is geschoven, laat u het voorzichtig in de twee bevestigingspunten onder de rechter- en linkeronderhoek van het apparaat zakken.
6. Sluit de beschermplaat aan de voorkant.

LIJMBORD VERVANGEN

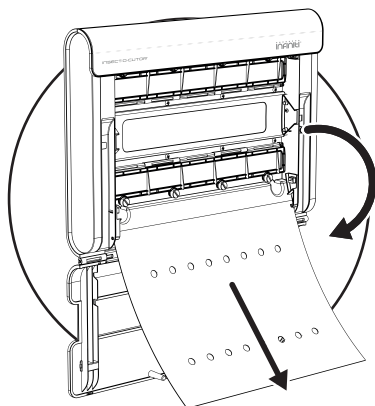

LEDSTRIP VERVANGEN

Controleer voordat u de ledstrip gaat vervangen eerst dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald.
De leds in de ledstrip zullen na verloop van tijd zwakker worden en minder UV uitstralen. Om gepaste niveaus van bescherming tegen vliegende insecten te handhaven, moet de ledstrip minstens om de drie jaar worden vervangen, normaal gesproken aan het begin van de zomer.

De ledstrip verwijderen:

1. Sluit de netvoeding af.
2. Open beschermplaat aan de voorkant en verwijder het lijmbord.
3. Draai de vier borgbouten die elke doorzichtige dekplaat op zijn plaats houden linksom los tot de dekplaten loskomen en opengeklapt kunnen worden.
4. Haal de ledstrip uit de connector door een vinger tussen de twee lipjes te steken en hem naar rechts te schuiven.
5. Duw de ledstrip omhoog uit de metalen veerklemmen en haal hem uit het apparaat.
6. Verwijder de ledstrip volgens de lokale voorschriften inzake AEEA (zie de informatie over verwijdering van AEEA).


Een nieuwe LED strip plaatsen:

1. Zorg dat de doorzichtige plaat openstaat en houd de nieuwe ledstrip voor het apparaat, met de leds naar voren gericht en de connector aan de linkerkant.
2. Plaats de nieuwe ledstrip zo, dat deze net boven de veerklemmen zit en schuif hem naar beneden en achter de veerklemmen totdat de onderrand van de ledstrip de eenheid raakt en niet verder omlaag kan.
3. Plaats de ledstrip in de connector door een vinger tussen de twee lipjes te steken en hem helemaal naar links te schuiven (op de ledstrip zijn zwarte lijnen aangebracht die de metalen klemmen voorstellen; de ledstrip zit goed op zijn plaats als deze lijnen recht achter de metalen klemmen zitten).
4. Sluit de doorzichtige dekplaat en draai de vier borgbouten rechtsom vast totdat de plaat stevig op zijn plaats zit.
5. Plaats een nieuw lijmbord zoals beschreven in het hoofdstuk "Lijmbord vervangen" van dit document.
6. Sluit de beschermplaat aan de voorkant en sluit de netvoeding weer aan.
7. Als de ledstrips niet branden controleer dan eerst of de beschermplaat aan de voorkant goed is gesloten. Als de ledstrips nog steeds niet branden, sluit dan de voeding af, open de beschermplaat aan de voorkant, verwijder het lijmbord, til de doorzichtige dekplaat op en controleer of de ledstrips goed op hun plaats zitten.

SPECIFICATIE/VERVANGENDE ONDERDELEN

Model	Infiniti® 2 Aqua
Voltage	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	500 x 370 x 75
Gewicht (kg)	4.0
Ledstrip	2 x LED8S
Lijmbord	1 x INL288 (zwart)

LED STRIP REPLACEMENT

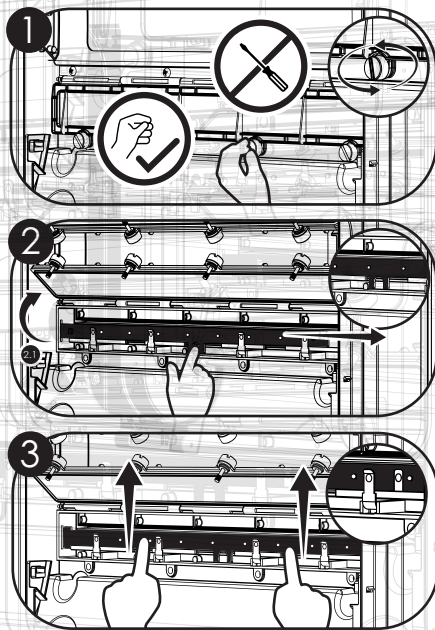

Voor particuliere huishoudens: Informatie over verwijdering van AEEA

Dit symbool op de producten en/of bijbehorende documenten betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet mag worden gemengd met restafval. Voor de juiste behandeling, terugwinning en recycling dient u deze producten naar aangewezen inzamelpunten te brengen waar ze gratis worden geaccepteerd. Als alternatief kunt u in sommige landen uw producten bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product retourneren aan uw plaatselijke winkelier. Door dit product op de juiste manier af te voeren, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt. In overeenstemming met uw nationale wetgeving kunnen boetes van toepassing zijn op het onjuist weggooien van dit afval.

Voor professionele gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is uitsluitend geldig in de Europese Unie (EU). Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.

We streven er constant naar onze producten aan te passen aan de veranderende normen van onze klanten en derhalve kan de informatie in onze handleidingen veranderen. Ga naar www.insect-o-cutor.co.uk voor de meest recente versie van deze handleiding. Het is niet de bedoeling dat deze handleiding deel uitmaakt van contracten met Pelsis Ltd.

©2023 Pelsis

SIKKERHEDSINFORMATION

Læs disse instruktioner omhyggeligt, og opbevar dem på et sikkert sted til senere brug.

- Denne enhed skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Denne enhed kan anvendes af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen af enheden på en sikker måde og forstår de farer, som er involveret hermed.
- Rengøring og brugervedligehold må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Børn skal være under opsyn for at sikre at de ikke leger med enheden.
- **Advarsel:** Denne enhed skal være jordforbundet. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det erstattes af et specielt kabel eller kabelsæt, som fås hos producenten eller på dennes reparationsværksted.

GUARANTEE

Infiniti® Aqua er omfattet af en tre-års garanti, og hvis enheden vedligeholdes som anbefalet i denne vejledning, burde den fortsætte med at virke i mange år. Brugen af ikke-godkendte forbrugsvarer kan ugyldiggøre garantien (udelukkenderbrugsvarer - LED-bånd og limkort). Garantien dækker ikke nedbrud på grund af forkert brug, ukorrekt betjening eller brug i en ukorrekt sammenhæng.

PAKKENS INDHOLD

- 1 x Infiniti® 2 Aqua insektlysælde
- 2 x Infiniti® LED-bånd (monteret)
- 1 x Glupac® Infiniti® limplade
- 4 x skruer og dyvler
- 1 x skabelon til vægmontering

ANBRINGELSE OG VEJLEDNING

Denne enhed er udelukkende til indendørs brug. Insektlysælde skal opsættes to meter eller lavere fra gulvet jorden, helst på det mørkeste sted inden for det område der skal beskyttes. Placer ikke enheden tæt på vinduer, ovenlys eller andre lyskilder, eller hvor den kan være skjult af møbler, døre eller andre forhindringer. Lysælde skal helst være synlige fra alle sider af det område der skal beskyttes. Insektlysælde er beregnet til at være i drift 24 timer i døgnet for at sikre at dine lokaler holdes fri for flyvende insekter. Insekter tiltrækkes for det meste af lysælde om natten, når der ikke er konkurrence fra dagslys eller andre lyskilder.

INSTALLATION

Anvend de medleverede dyvler og skruer til at montere enheden på væggen, og sørg for at vælge den rigtige størrelse dyvler til særlige vægmaterialer, såsom gipsnitplader. Sæt enheden ind mod gen, hvor den skal monteres, og afmærk de tre monteringspunkter på væggen. Bor de fire markerede punkter ud, og indfør dyvlerne. Skru monteringsskrue i, og lad skruenhederne stikke en smule ud fra væggen. Hæng Infiniti® Aqua op i monteringsskrue, og spænd forsiden af enheden op. Når Infiniti®-enheden er monteret, indsættes Glupac® Infiniti®-limkortet som beskrevet i afsnittet om udskiftning af limkortet i dette dokument. Infiniti® 2 Aqua bør tilsluttes permanent til en passende strømkilde (som angivet på specifikationsetiketten) af en uddannet elektriker.

KABELFORBINDELSERVEJLEDNING

Ledningerne i kablet er farvet i henhold til følgende kode:

BLÅ = NEUTRAL

BRUN = STRØMFØRENDE

VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIG: ISIKO FOR ELEKTRISK STØD.

NB. Af sikkerhedsmæssige årsager udløses der et relæ, når frontskærmen åbnes, som afbryder strømmen til enheden. Sørg for at holde frontskærmen helt lukket efter vedligeholdelse, så der er strøm på enheden igen.

RENGØRING

Rengøring må kun foretages, når enheden er koblet fra strømforsyningen. Det anbefales at udføre rengøring regelmæssigt en gang om måneden. Enheden skal aftørres grundigt med en fugtig klud for at fjerne enhver ophobning af snavs. Sørg for at enheden er helt tør, før den sluttes til strømforsyningen igen. Vi anbefaler, at du kun bruger en fugtig klud, der ikke indeholder andre kemikalier end et mildt rengøringsmiddel, til rengøring af enheden.


Udskiftning af limkort

Limkortet m kun udskiftes med et originalt Glupac® Infiniti® limkort. Anvendelse af ikke-godkendte limkort kan gøre garantien ugyldig. Infiniti® Aqua leveres med diskrete sorte limkort med trykte gitre, der gør det nemt at evaluere og holde øje med insekter.

Sådan udskiftes limkortet:

1. Åbn frontafskærmningen.
2. Fjern den brugte Glupac® Infiniti® limplade ved først at skubbe det let opad og tilbage for at frigøre det fra de to placeringspunkter, og før så limpladen forsigtigt nedad og ud af enheden.
3. Fjern det beskyttende afrivningspapir fra den nye Glupac® Infiniti® limplade.
4. Sæt den øverste kant af limpladen ind bag enhedens glideskinner, og skub det forsigtigt opad.
5. Når limpladen er helt på plads, skal den være på de to placeringspunkter under kortets nederste venstre og højre hjørne.
6. Luk frontafskærmningen.

UDSKIFTNING AF LIMKORT

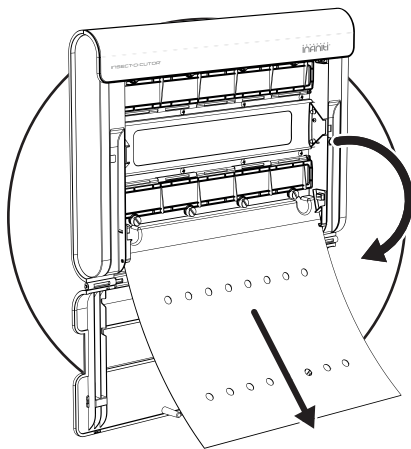

UDSKIFTNING AF LED-BÅND

Udskiftning af LED-båndet må kun udføres, når det er sikret at enheden er koblet fra netforsyningen.

LED'erne inde i LED-båndet forringes langsomt med tiden, og det udsendte UV-niveau falder. For at opretholde passende beskyttelse mod flyvende insekter skal LED-båndet udskiftes mindst hvert tredje år, typisk i begyndelsen af sommeren.


Sådan fjernes LED-båndet:

1. Tag strømmen fra enheden.
2. Åbn frontafskærmningen, og fjern limpladen.
3. Frigør de fire bolte, der holder den gennemsigtige afskærmning på plads, ved at dreje dem mod uret, indtil alle afskærmninger er fri og kan svinges opad.
4. Tag stikket ud af LED-båndet ved at føre en finger ind mellem de to tappe og føre det mod højre.
5. Før LED-båndet opad og ud af de fjedrende metalklips, så det går fri af enheden.
6. Bortskaf LED-båndet i overensstemmelse med lokale regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (se information om bortskaffelse for brugere af elektrisk og elektronisk udstyr).

Sådan isættes et nyt LED-bånd:

1. Mens den gennemsigtige afskærmning er åben, skal du holde det nye LED-bånd hen til enheden med LED'erne vendende udad og stikket mod venstre.
2. Når det nye LED-bånd befinder sig lige over de fjedrende klips, føres LED-båndet nedad, bag de fjedrende klips, indtil båndets underkant ligger an mod overfladen på enhedens kabinet.
3. Isæt stikket til LED-båndet i stikforbindelsen ved at føre en finger ind mellem de to tappe og før det helt til venstre (der er sorte konturer, der repræsenterer metalklemmerne, trykt på LED-båndet, som skal sidde direkte bag metalklemmerne, når båndet er i den rigtige position).
4. Luk den gennemsigtige skærm, og spænd de fire tilbageværende bolte ved at dreje dem med uret, indtil skærmen sidder fast på plads.
5. Isæt en ny limplade, som beskrevet i afsnittet om limladeudskiftning i dette dokument.
6. Luk frontskærmen, og slut strømmen til igen.
7. Hvis LED-båndene ikke lyser op, skal det først tjekkes at frontskærmen er helt lukket. Hvis LED-båndene stadig ikke lyser, skal strømmen slås fra, frontskærmen åbnes, limpladen fjernes, løft den gennemsigtige skærm, og tjek at LED-båndene er helt sat i.

UDSKIFTNING AF LED-BÅND

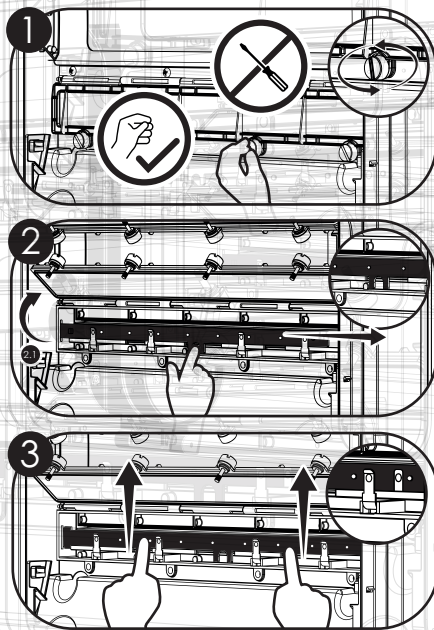

For private husholdninger: Information om bortskaffelse for brugere af elektrisk og elektronisk udstyr

Dette symbol på produktet/produkterne og/eller de medfølgende dokumenter betyder at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. Aflever produktet/produkterne gratis på genbrugsstationer med henblik på korrekt behandling, genindvinding og genanvendelse. Alternativt kan man i nogle lande returnere produkterne til en lokal forhandler ved køb af et tilsvarende nyt produkt. Korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager til at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af u hensigtsmæssig affaldshåndtering. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted. Der kan muligvis udstedes bøder for ukorrekt bortskaffelse af dette produkt i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

For professionelle brugere i Den Europæiske Union

Kontakt forhandleren eller leverandøren for at få yderligere oplysninger i forbindelse med bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union

Dette symbol gælder kun inden for Den Europæiske Union (EU). Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for at få oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Vi udvikler hele tiden vores produkter for at imødekomme vore kunders aktuelle standarder, af hvilken grund informationerne i vores brugermanualer kan være ændret. Gå ind på www.insect-o-cutor.co.uk for at se den nyeste version af denne manual. Denne manual er ikke tilsigtet som værende nogen form for kontrakt med Pelsis Ltd.

©2023 Pelsis

SPECIFIKATION/RESERVEDELE

Model	Infiniti® 2 Aqua
Spænding	230V ~ 50Hz
Mål (mm)	500 x 370 x 75
Vægt (kg)	4.0
LED-bånd	2 x LED85
Limkort	1 x INL288 (sort)

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, obojętnie o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod stosownym nadzorem lub zostały poinstruowane co do obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieciom bez stosownego nadzoru nie wolno czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- Dzieci powinny pozostawać pod stałym nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
- **Ostrzeżenie:** To urządzenie należy uziemić. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub podzespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

GWARANCJA

Urządzenie Infiniti® Aqua jest objęte trzyletnią gwarancją i jeśli jest konserwowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, powinno działać przez wiele lat. Używanie niezatwierdzonych materiałów eksploatacyjnych może spowodować unieważnienie gwarancji (nie dotyczy następujących materiałów eksploatacyjnych: paski LED i płytki lepowe). Gwarancja nie obejmuje awarii wynikających z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej obsługi lub zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x pułapka świetlna na owady Infiniti® 2 Aqua
- 2 x pasek LED Infiniti® (zamontowany)
- 1 x płytka lepowa Glupac® Infiniti®
- 4 x śruba i kołek rozporowy
- 1 x szablon do montażu ściennego

POZYCJONOWANIE I WYTYCZNE

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Pułapkę świetlną na owady należy zamontować na wysokości dwóch metrów (lub mniej) nad ziemią, najlepiej w najciemniejszym miejscu zabezpieczanego obszaru. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu okien, świetlików lub innych źródeł światła, a także w miejscach, w których mogą je zastąpić meble, drzwi lub inne przeszkody. W optymalnym ustawieniu pułapka świetlna na owady powinna być widoczna z każdego miejsca zabezpieczanego obszaru. Pułapka świetlna na owady została zaprojektowana z myślą o użytkowaniu przez 24 godziny na dobę – dzięki temu zapewni wyeliminowanie owadów latających w pomieszczeniu. Pułapka świetlna na owady najlepiej przyciąga owady w nocy, kiedy nie ma konkurencji ze strony światła dziennego ani innych źródeł światła.

MONTAŻ

Użyć dostarczonych kołków i śrub montażowych do zamocowania urządzenia na ścianie. Upewnić się, że dobrano odpowiednie kołki ścienne w przypadku specjalnego podłoża montażowego, takiego jak płyta gipsowo-kartonowa. Przyłożyć urządzenie do powierzchni montażowej i zaznaczyć trzy punkty mocujące na ścianie. Wywiercić cztery otwory w zaznaczonych punktach mocowania i włożyć kołki rozporowe. Wkręcić śruby mocujące, tak aby były lekko wystawały ze ściany. Zawiesić urządzenie Infiniti® 2 Aqua na śrubach mocujących, a następnie dokręcić od przodu urządzenia. Po zamontowaniu urządzenia Infiniti® Aqua na wybranym miejscu, umieszczyć płytkę lepową Glupac® Infiniti® zgodnie z opisem w części dotyczącej wymiany płytki lepowej w niniejszej instrukcji. Pułapka Infiniti® 2 Aqua powinna być podłączona do stałego odpowiedniego źródła zasilania (wskazanego na tabliczce znamionowej) przez

wykwalifikowanego elektryka.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OKABLOWANIA

Przewody w przewodzie zasilającym są oznaczone kolorami zgodnie z następującym kodem:

NIEBIESKI = NEUTRALNY

BRAZOWY = POD NAPIĘCIEM

KONSERWACJA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa otwarcie przedniej osłony aktywuje wyłącznik bezpieczeństwa, który odcina zasilanie urządzenia. Po zakończeniu prac serwisowych i przywróceniu zasilania urządzenia należy upewnić się, że osłona przednia jest całkowicie zamknięta.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie należy przeprowadzać wyłącznie po uprzednim upewnieniu się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej. Zaleca się, aby przeprowadzać czyszczenie urządzenia co miesiąc. Urządzenie należy dokładnie wytrzeć wilgotną szmatką, usuwając wszelkie nagromadzone zabrudzenia. Przed ponownym podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że jest ono całkowicie suche. Zalecamy czyszczenie urządzenia wyłącznie za pomocą wilgotnej szmatki, bez stosowania żadnych środków chemicznych poza łagodnym detergentem.


Wymiana płytki lepowej

Podczas wymiany wolno stosować wyłącznie oryginalną płytkę lepową Glupac® Infiniti®. Używanie niezatwierdzonych płytek lepowych może spowodować unieważnienie gwarancji. Urządzenie Infiniti® Aqua jest dostarczane z dyskretnymi czarnymi płytkami lepowymi z nadrukowanymi siatkami, które ułatwiają oględziny i monitorowanie owadów.

Aby wymienić płytkę lepową:

1. Otworzyć przednią osłonę.
2. Usunąć zużyta płytkę lepową Glupac® Infiniti®, najpierw popychając ją lekko do góry i do tyłu, aby uwolnić ją z dwóch punktów ustalających, a następnie ostrożnie wysuwając płytkę lepową w dół z urządzenia.
3. Z nowej płytki lepowej Glupac® Infiniti® zdjąć ochronny papier zabezpieczający.
4. Włożyć górną krawędź płytki lepowej za prowadnice na urządzeniu i ostrożnie przesunąć ją do góry.
5. Po wsunięciu płytki lepowej do końca należy ostrożnie pozwolić, aby płytka opadła w dwa punkty ustalające, które znajdują się poniżej lewego i prawego dolnego rogu płytki.
6. Zamknąć przednią osłonę.

WYMIANA PŁYTKI LEPOWEJ

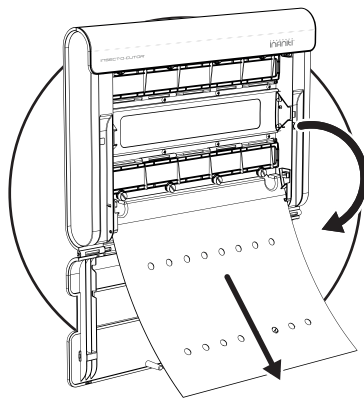

WYMIANA TAŚMY LED

Przed wymianą taśmy LED należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od sieci. Diody LED w obrębie taśmy LED z czasem powoli przestają funkcjonować i spada poziom emitowanego promieniowania UV. Aby utrzymać odpowiedni poziom ochrony przed owadami latającymi, taśmę LED należy wymieniać przynajmniej raz na trzy lata (zazwyczaj na początku okresu letniego).

Aby wymontować taśmę LED:

1. Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.
2. Otworzyć osłonę przednią i wyjąć płytkę lepową.
3. Poluzować cztery śruby mocujące, które utrzymują przezroczystą pokrywę na miejscu, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pokrywa zostanie uwolniona i będzie można ją otworzyć.
4. Zwołnić pasek LED ze złącza, wsuwając palec między dwie wypustki i przesuwając w prawo.
5. Popchnąć pasek LED do góry i uwolnić go z metalowych zacisków sprężynowych, wyjmując z urządzenia.
6. Użytkować taśmę LED zgodnie z lokalnymi przepisami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) – patrz Informacje o utylizacji dla użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Aby włożyć nową taśmę LED:

1. Przy otwartej przezroczystej pokrywie przyłóż nową taśmę LED do urządzenia, z diodami skierowanymi do przodu i złączem po lewej stronie.
2. Po umieszczeniu nowej taśmy LED tak, aby znajdowała się tuż nad zaciskami sprężynowymi, należy przesunąć taśmę LED w dół i za zaciski sprężynowe, aż dolna krawędź taśmy zatrzyma się na korpusie urządzenia.
3. Wsunąć pasek LED do złącza, umieszczając palec pomiędzy dwiema wypustkami i przesuwając do końca w lewo (na pasku LED widoczne są czarne kontury oznaczające metalowe zaciski, które powinny znajdować się bezpośrednio za metalowymi zaciskami, gdy pasek jest umieszczony w prawidłowej pozycji).
4. Zamknąć przezroczystą pokrywę i dokręcić cztery śruby mocujące, obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż pokrywa będzie mocno osadzona.
5. Włożyć nową płytkę lepową zgodnie z opisem w części dotyczącej wymiany płytki lepowej w niniejszej instrukcji.
6. Zamknąć osłonę przednią i ponownie podłączyć zasilanie sieciowe.
7. Jeśli któryś z pasków LED nie świeci, należy najpierw sprawdzić, czy osłona przednia została prawidłowo zamknięta. Jeśli paski LED nadal nie świecą, odłączyć zasilanie, otworzyć przednią osłonę, wyjąć płytkę lepową, usunąć przezroczystą pokrywę i sprawdzić, czy paski LED są prawidłowo podłączone.

SPECIFICATION / REPLACEMENT PARTS

Model	Infiniti® 2 Aqua
Napięcie	230V ~ 50Hz
Wymiary (mm)	500 x 370 x 75
Ciężar (kg)	4.0
Taśma LED	2 x LED8S
Płytką lepowa	1 x INL288 (Black)

WYMIANA TAŚMY LED

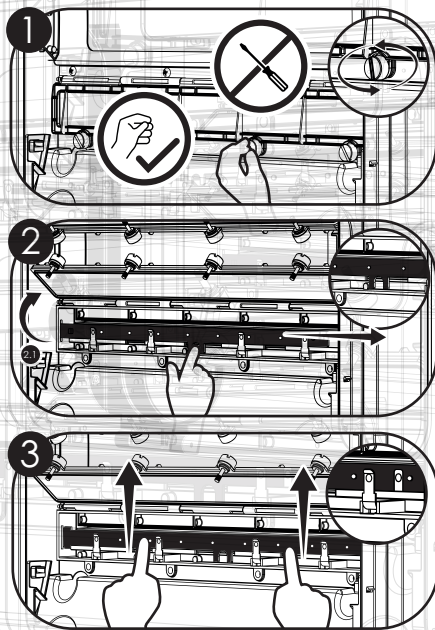

Gospodarstwa domowe: Informacje dotyczące utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Ten symbol na produkcie (produktach) lub w dołączonych dokumentach oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) nie należy wyrzucać łącznie ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu zapewnienia właściwego zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu należy zanieść produkt (produkty) do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostanie on bezpłatnie przyjęty. W niektórych krajach istnieje również możliwość zwrotu produktów lokalnemu sprzedawcy detalicznemu przy zakupie nowego urządzenia. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i ograniczyć wszelki negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, który mógłby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat najbliższego punktu zbiórki należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W przypadku niewłaściwego gospodarowania zużytym sprzętem mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Profesjonalne wykorzystanie w Unii Europejskiej

Aby pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE), należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą w celu uzyskania na ten temat szczegółowych informacji.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej


Ten symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej (UE). Aby pozbyć się tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą i zapytać, jak to zrobić w prawidłowy sposób.



Nieustannie rozwijamy nasze produkty, aby spełniać oczekiwania i potrzeby naszych klientów i w związku z tym informacje zawarte w naszych instrukcjach obsługi mogą ulec zmianie. Najnowszą wersję tej instrukcji można znaleźć na stronie www.insect-o-cutor.co.uk. Niniejsza instrukcja nie stanowi części jakiegokolwiek umowy z firmą Pelsis Ltd.

©2023 Pelsis



infiniti[®] AQUA

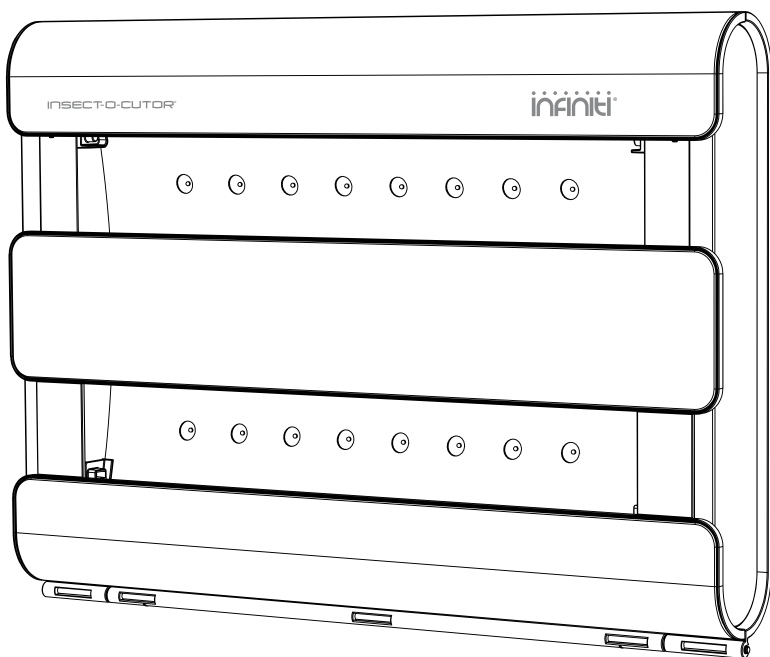

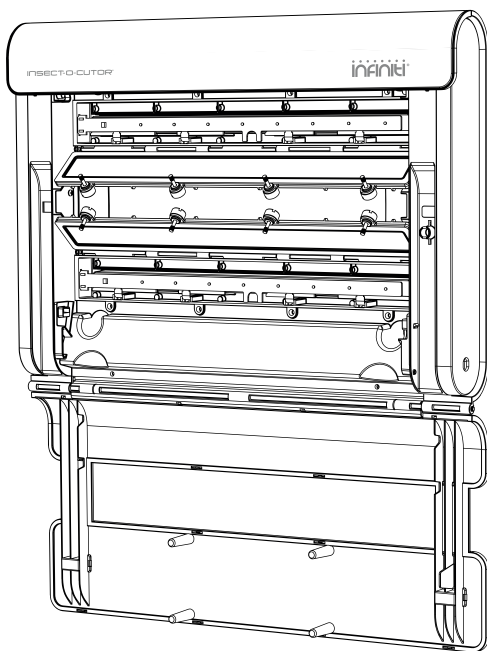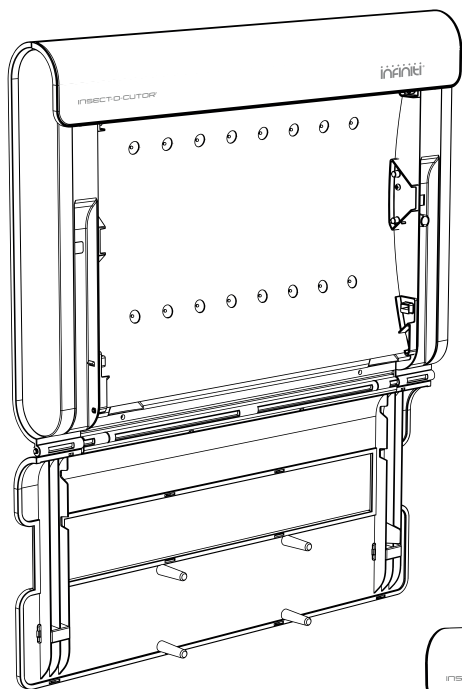

infiniti[®] AQUA



Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880

W insect-o-cutor.co.uk

Information provided on these instructions is modified and updated from time to time. This is due to the constant redevelopment of our products. As such, it is not intended that you should rely on it or that it should form part of any contract.

©2023 Pelsis Ltd

